

智慧清淨除濕機 操作指南




S-Butler

重要事項

危險警告

- 1、請勿讓水、其他液體或易燃性清潔劑進入本產品，以免發生觸電或火災。
- 2、請勿在本產品附近噴灑殺蟲劑或香水等易燃物質。

安全警告

- 1、在您連接電源之前，請確認本產品所標示之使用電壓與當地插座供應電壓是否相符。
- 2、若電源線毀損，請與本公司客服聯繫反應，切勿自行更換，以避免危險發生。
- 3、若插頭、電源線，或產品本體毀損，請立即停用本產品。
- 4、請勿堵塞進風口以及出風口。
例如：勿將物體放置於出風口上或進風口前方。
- 5、請勿將異物投入進風口。
- 6、本產品請勿交由身心障礙者、精神障礙者，或是未滿12歲之兒童單獨操作使用。

注意事項


- 1、初次使用本產品，請先移除機體內附濾網的外包裝。
- 2、進風口請預留出大於30公分的空間。
出風口請預留出大於50公分的空間。
- 3、若連接本產品的電源插座接觸不良，則插頭可能會產生發熱現象，請確保電源插座接觸良好。
- 4、請將本產品放置在穩固、平整的水平表面之上。
- 8、請勿將本產品放置於冷氣下方，以免冷凝水滴入產品中。
- 9、請勿將手指或其他異物插入進風口或出風口，以避免受傷或造成產品損壞或故障。
- 7、要對本產品進行清潔或是其他維護時，請先拔除電源線。
- 8、需要移動本產品時，請先拔除電源線再進行移動。

產品介紹

一、產品包裝內容物

智慧清淨除濕機
操作手冊
濾網(含在機器本體內)

二、外觀介紹

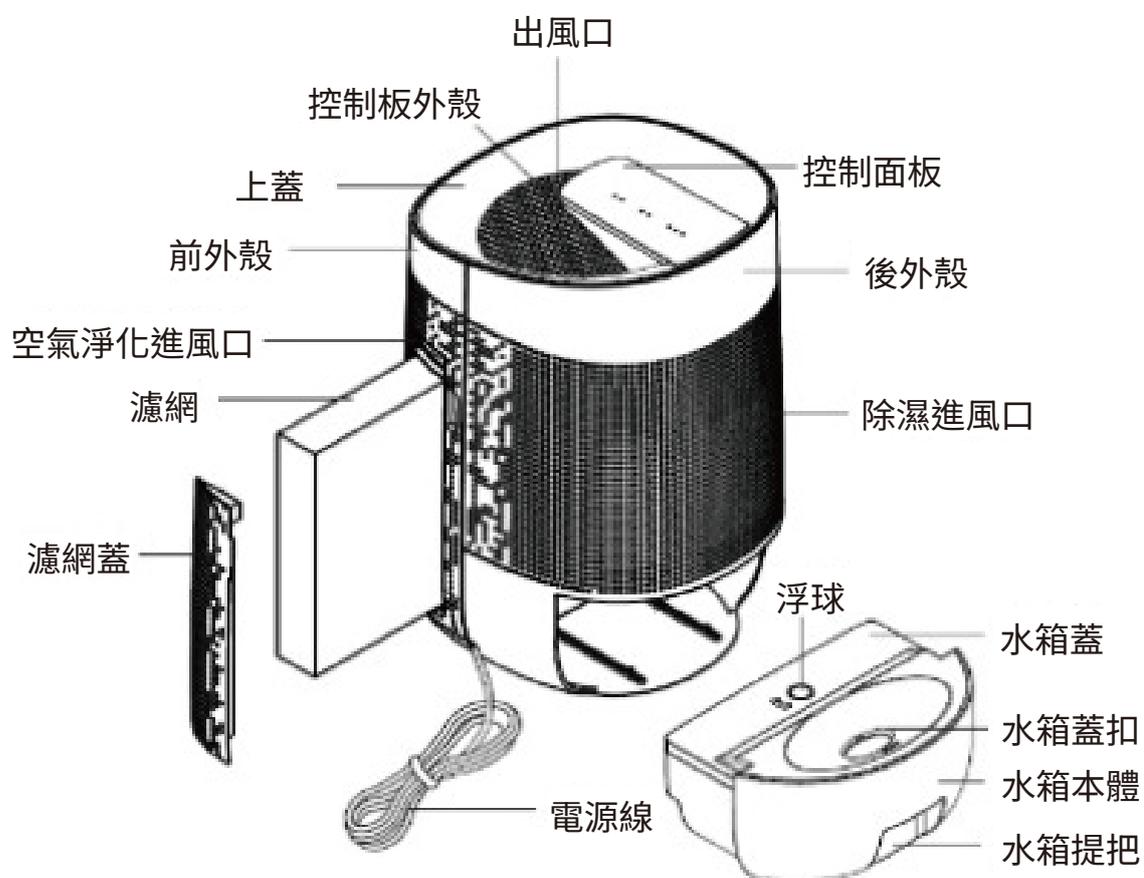

規格表

產品尺寸	195 x 215 x 313 mm
輸入電壓	AC 110V
功耗	45W
產品重量	2.7KG
水箱容量	1公升
除濕量	750ML/D (30°C , 80%RH)
噪音	<45dB
使用溫度	5°C ~ 50°C
使用面積	除濕<20坪, 清淨<10坪

功能說明

「智慧清淨除濕機」是集除濕、空氣清淨於一體的智慧家電。可以根據您的個人需求提供空氣清淨和除濕兩種模式，並可透過「Home+ 智慧家 app」進行遠端操控、排程運作等便利功能，達成在不同的時段、共同/分別執行室內空氣清淨與除濕等目的，確保您的起居空間長時間保有清潔的空氣與舒適的濕度。

- 1、水滿功能 當除濕器檢測到水滿時，水滿指示燈紅色光會一直閃爍。除濕器停止運行，倒水之後，除濕器才可以運行。
- 2、除霜功能 除濕器除濕的使用溫度為5°C-50°C，產品具有除霜功能，可以讓機器在低溫的環境下也能正常除濕。
- 3、更換濾網提醒功能說明 當濾網耗盡使用壽命時，黃色光會持續閃爍提醒您進行更換；當您換新濾網後，請長按清淨鍵7秒以解除提醒。
- 4、按鍵功能說明 將電源插頭插入電源插座後，接通電源，電源指示燈亮，機器電源接通。

(1) 清淨鍵

觸摸第一次清淨鍵，清淨指示燈亮，機器開始運行，夜燈開啟，進入清淨功能；觸摸第二次清淨鍵，其他功能正常運行，夜燈關閉；觸摸第三次清淨鍵，清淨功能關閉，機器停止運行，指示燈熄滅，電源指示燈亮。

當除濕開啟時：

觸摸第一次清淨鍵，除濕關閉，其他功能正常運行；觸摸第二次清淨鍵，其他功能正常運行，夜燈關閉；觸摸第三次清淨鍵，清淨功能關閉，機器停止運行，指示燈熄滅，電源指示燈亮。

(2) 除濕鍵

在通電狀態下：

觸摸第一次除濕鍵，除濕功能開啟，夜燈開啟，除濕指示燈亮起，同時清淨功能燈也會亮起；觸摸第二次除濕鍵，其他功能正常運行，夜燈關閉；觸摸第三次除濕鍵，除濕指示燈熄滅，除濕功能關閉，但清淨功能繼續運行，清淨指示燈繼續亮起。

在清淨狀態下：

觸摸第一次除濕鍵，除濕功能開啟，除濕指示燈亮起；觸摸第二次除濕鍵，其他功能正常運行，夜燈關閉；觸摸第三次除濕鍵，除濕指示燈熄滅，除濕功能關閉，但清淨功能繼續運行，清淨指示燈繼續亮起。

(3) 風速檔位鍵

在清淨功能下，觸摸一下風速檔位鍵進行風速的設定，可以進行大-小 2個檔位模式運行，設定時，按大->小->大->小 循環規則進行設定，同時所對應的指示燈亮。

■ 更換濾網 & 倒水方法

<<更換濾網>>

當夜燈黃燈閃爍時，表示需要更換濾網。請使用原裝濾網。切勿使用任何其他品牌濾網。

注意：

- * 請定期清潔濾網上的灰塵，濾網不可水洗或重複使用。
- * 在更換濾網前，務必先關閉機器並從電源插座上拔下插頭。
- * 請勿用吸塵器清潔濾網。
- * 請定期將濾網放在太陽直射下殺菌。

更換濾網具體步驟如下：

- 1、關閉清淨除濕機，從電源插座上拔下插頭；
- 2、拉動前殼上的濾網蓋頂部，再輕微上提，以將其卸下；
- 3、移除濾網；
- 4、拆除新濾網上的所有包裝；
- 5、將濾網裝入到產品內；注意：確保濾網帶把手的一面朝外。
- 6、將濾網蓋裝回到清淨除濕機，先將濾網蓋底部卡住前殼濾網口的底部，然後朝清淨除濕機身方向推；
- 7、更換濾網後，請通電開機，長按清淨鍵7秒進行Reset。注意：第一次使用產品前，請將濾網的所有包裝拆除。

<<倒水方法>>

此除濕機的除濕量約為750ml/天，水箱的最大容量為1L。

- 1、當水箱水滿時，水滿指示燈一直閃爍，機器停止運行。
- 2、關閉機器，從水箱把手處往外拉，移出水箱後，手指伸進水箱蓋中的把手孔，然後往上用力拉，打開水箱蓋，倒掉水即可。
- 3、每次倒水後，請用清水沖洗乾淨，以免累積污垢。
- 4、將水箱蓋、水箱重新裝回機器，即可重新開啟機器。
- 5、切勿移動或破壞水箱浮球，否則機器無法正常運轉或造成其他故障。

清潔保養

注意：

- * 保養之前，務必關閉機器並拔下電源插頭。
- * 切勿將機器浸入水中或任何液體中。
- * 切勿使用研磨性、腐蝕性或易燃性清潔劑(例如漂白劑或酒精)清潔機器的任何零部件。
- * 濾網不可水洗。
- * 請勿使用吸塵器清潔濾網。

清潔：

1. 關機並拔下電源插頭；
2. 取出濾網，清理吸附在濾網外表面的灰塵；
3. 清潔進/出風口，用中性清潔劑和柔軟的綿布擦拭空氣淨化器的外殼。
4. 待空氣清淨器晾乾後，將濾網安裝到空氣清淨器內，即可開機使用。
注意：擦拭出風口時，請勿將水滴滴入機器內部。

長時間不用時：

1. 關機並拔下電源插頭，將電源線整理捆紮好；
2. 取出濾網，清理吸附在濾網外表面的灰塵；
3. 清潔進/出風口，用中性清潔劑和軟布擦拭機器；
4. 在機器完全晾乾後，套上防塵罩/袋，並放在不會被陽光直射並且通風良好的地方；
5. 如長時間不使用，應不定時進行通電運轉幾分鐘，以確保空氣清淨器的性能良好。

■ 故障排除

1. 除濕器無法開啟

- * 確認插頭是否已插入電源插座?是否停電?
- * 家中漏電開關或保險絲是否切斷?
- * 是否水滿關機?

2. 除濕量變小

- * 是否濾網阻塞?
- * 門窗是否打開?
- * 是否有障礙物阻塞進/出風口?
- * 室內是否有其他釋放蒸汽的設備?
- * 室內溫度是否太低?(低溫低濕環境,除濕量會變小)

3. 風量變小

- * 濾網是否太髒了,阻塞導致進風量小?
- * 機器的進/出風口被異物阻塞?

4. 噪音過大

- * 是否有異物卡住出風口內的風扇?
- * 除濕器放置是否傾斜?

5. 漏水

- * 機器放置是否傾斜或傾倒?
- * 移動機器時水箱內是否有水?
- * 水箱內的浮球是否脫落?

注意:當以上故障不能排除並確認需要維修時,請與店家或客服聯絡,請不要擅自拆卸機器維修。

產品保固範圍

保固說明

本產品之保固與售後服務內容如下：

- 1、本保固條款僅適用於安管家S-Butler官方直營或經本公司授權的合法經銷管道及電商平台販售之產品。
- 2、自購買日起7日內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享免費退換貨。
- 3、自購買日起1年內，若在正常使用情境下發生非人為性故障，可享乙次免費檢測、換新服務。
- 4、本產品如需維修服務，請透過外包裝載明的客服電話或是e-mail聯繫。
- 5、本產品之保固範圍僅限產品本身，若維換過程需透過快遞配送服務，所產生之費用將由顧客自行負擔。
- 6、本保固條款僅針對本產品於保固期間內提供「瑕疵擔保責任」，不具其他法律上之保證義務，惟產品包裝內附之保證卡因提供消費者免費維修服務，將視為本公司所提供之消費證明文件，**若遭遺失、塗改或變造，本公司有權拒絕提供保固服務**，還請妥善保存。

非保固範圍

- 1、未經本公司授權的維修、誤用、碰撞、疏忽、濫用、進水、進液、事故、改動、不正確的使用非本產品配件，或撕毀、塗改標貼、防偽標記。
- 2、因人為處理疏失，或操作不當而造成的產品故障或損壞。
- 3、因不可抗力造成的損壞，如因天災(如火災、水災、地震、電擊、蟲害、鼠禍等)，而導致的產品損壞或故障。
- 4、正常使用情境下所造成的污漬、碰撞、刮痕，與自然耗損(包括隨時間逐漸耗損的濾網等消耗品。)
- 5、其他非產品本身設計、技術、製造、品質等問題而導致的損壞或故障。
- 6、若產品已過保固期限，由於維修所需之料件缺乏，故將不提供維修服務。
- 7、以上條款，本公司將保留最終調整與解釋之權利。

網購通路－7日免費退貨政策

網路購物7日內退貨請憑發票及購買單據(如有下列缺件恕不接受退貨):

- 1、產品外觀刮傷或受損。
- 2、商品外包裝盒、配件、說明書、保證卡等未齊全。

APP操作指南 使用步驟

一、下載/安裝 APP

掃瞄QRCode下載APP



Android



IOS

二、登入APP


請直接開啟app進行登入，若您是新用戶，
請先點選"註冊"完成帳號註冊。

三、新增設備

請點擊「首頁」籤頁的"新增設備"或是
右上角" + "按鈕，並選擇欲進行設定的
定產品後，進入設定畫面。

四、開始配網

- 1.請接上電源並確認指示燈是否在“快閃”模式。(約一秒閃兩下)
- 2.若指示燈非處於快閃模式，請保持按壓「風速鍵」約五秒，直到指示燈進入快閃模式。

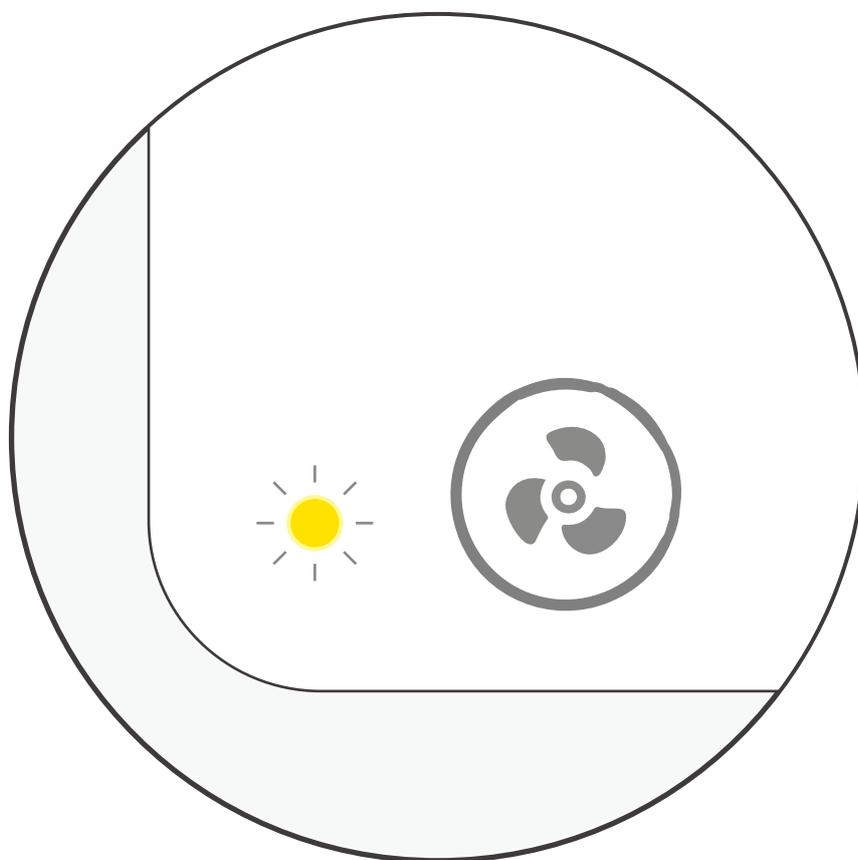

3.App在搜尋到您的「智慧清淨除濕機」後，會要求您輸入家中WiFi 帳號密碼進行連線；請確保您的手機/平板已連上家中WiFi，並留意勿輸入空白符號以避免連線失敗。



4.請稍候片刻，待系統完成連線配置。

5.若出現下方畫面，代表您的產品已完成連線配置，將可以透過「Home+ 智慧家app」進行遠端操控與設定任務排程，請盡情享受智慧生活的便利。



■ NCC警語

低功率射頻器材技術規範 章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。