

Home+ 中嘉智慧家

系列產品



智慧音箱電視小幫手

操作手冊

1 安裝智慧音箱

- 步驟一

音箱連接上電源開機後，請使用您的手機至 Google Play 或 APP Store 下載安裝

 Google Home 與  Google 助理





開啟  Google Home 接續進行安裝

※ 安裝過程中請開啟藍牙與連接Wifi，並同意相關權限





• 步驟二

點選開始使用 > 登入google帳號 (需與機上盒相同才可使用電視小幫手) > 開始使用 > 設定新裝置

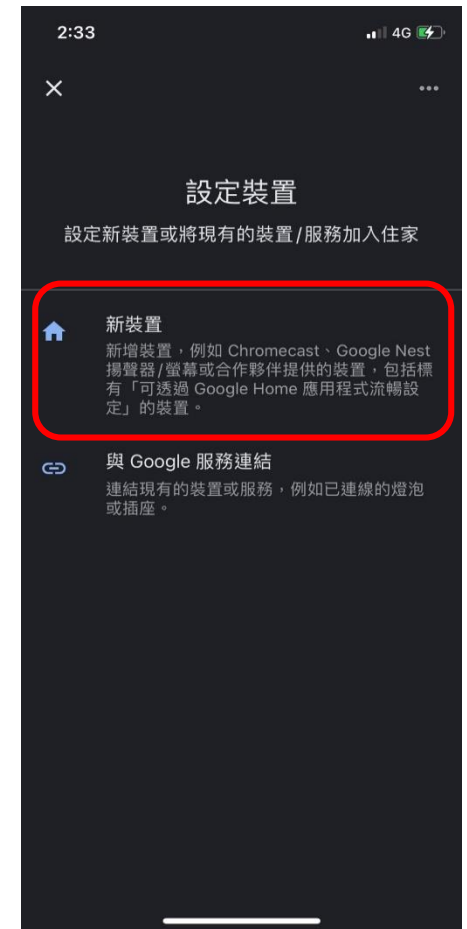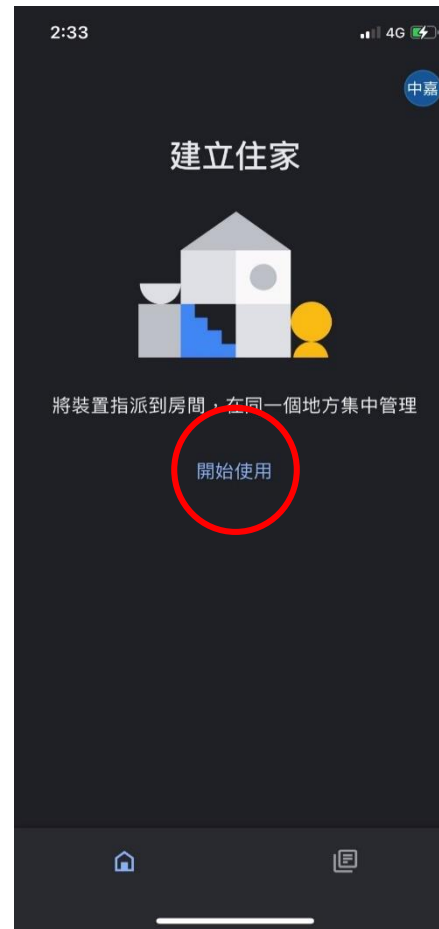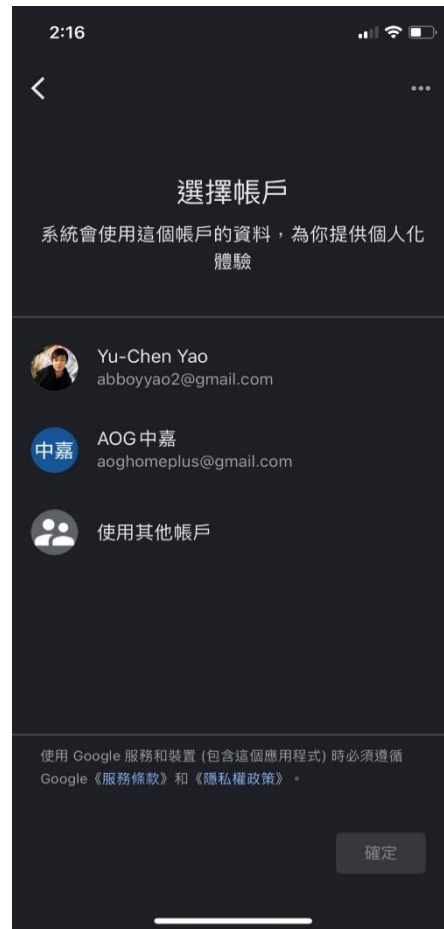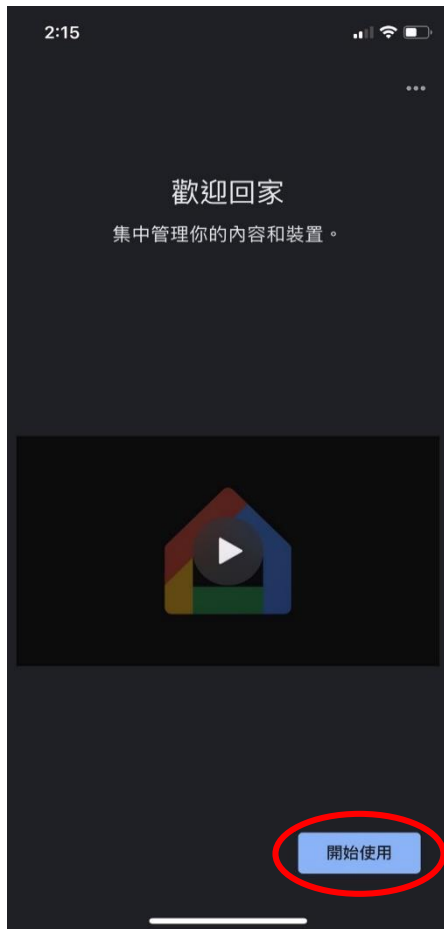



• 步驟三

建立一個地點，完成後會開始搜尋音箱

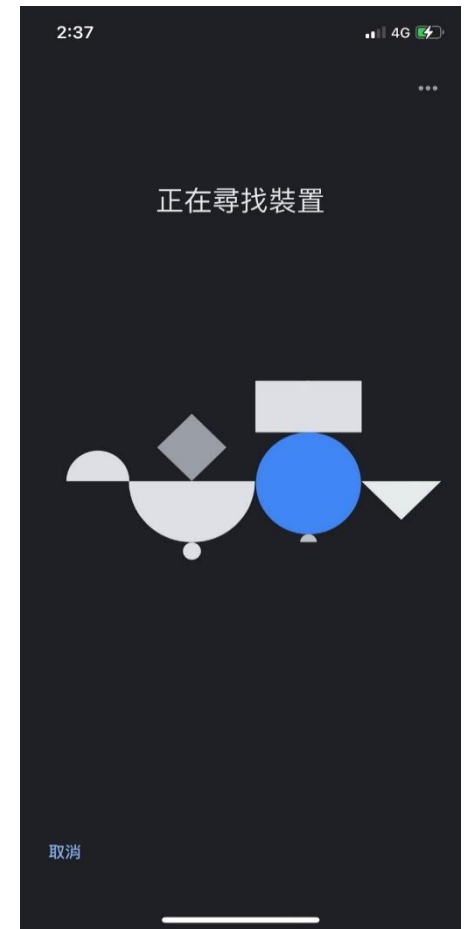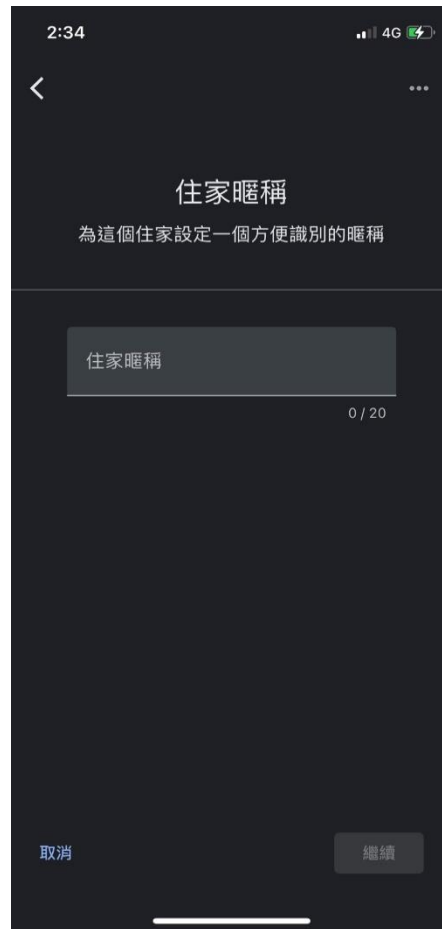


• 步驟四

找到音箱，確定有聽到音箱發出聲音，為音箱設定放置地點的所在空間

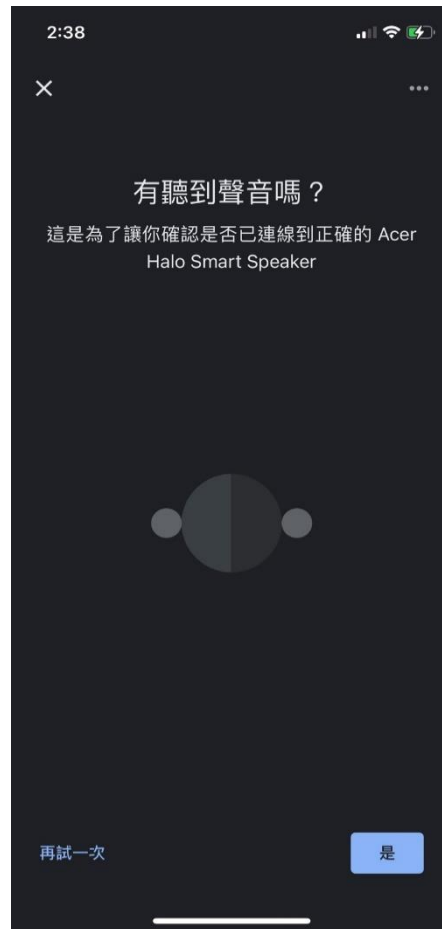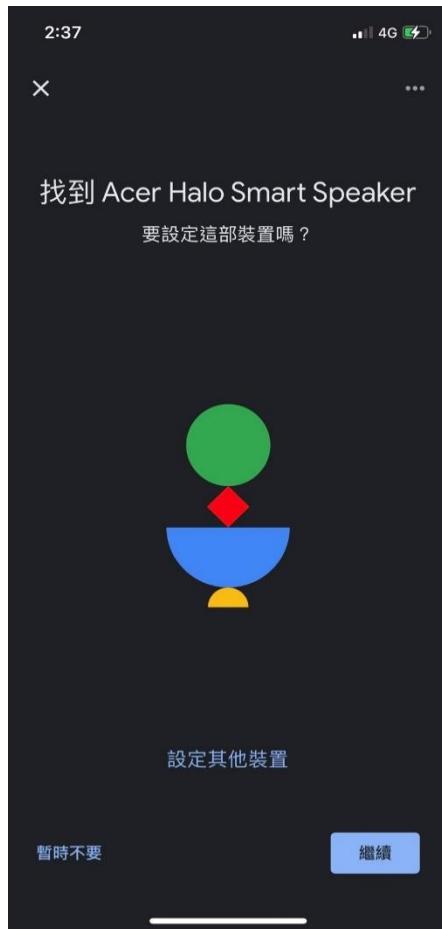




• 步驟五

指定音箱連接的Wifi (必須跟手機相同) > 完成連接後會接續設定Google助理

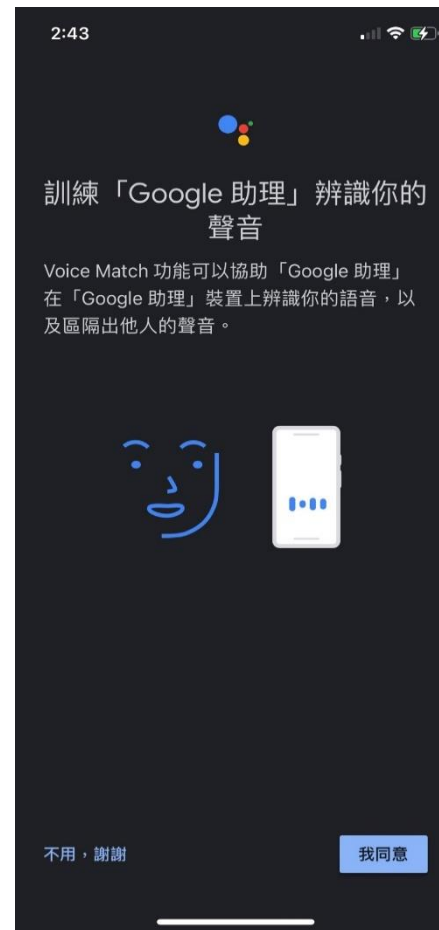


• 步驟六

設定Google助理

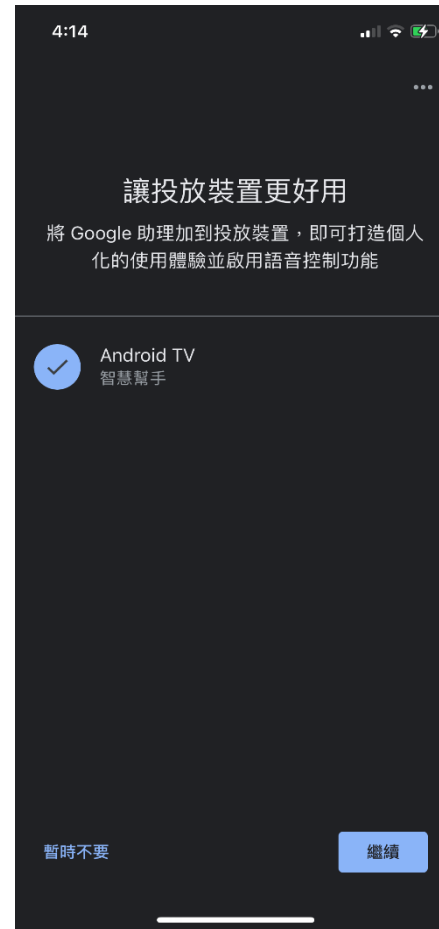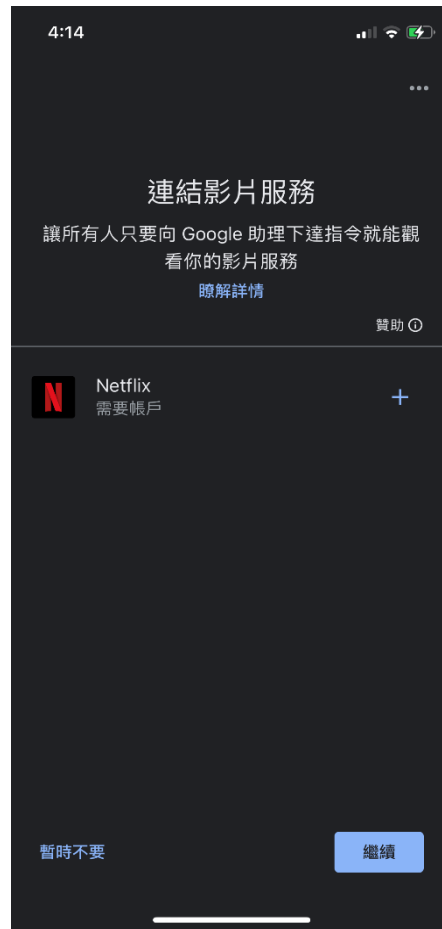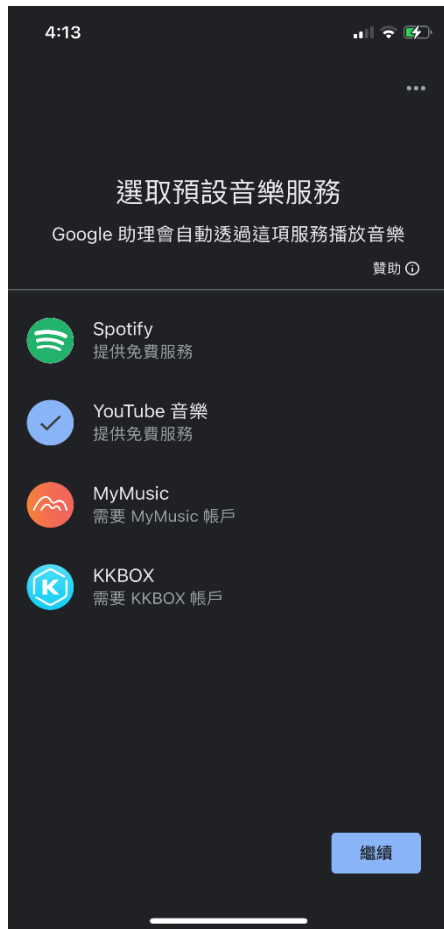

• 步驟六

設定 Google 助理

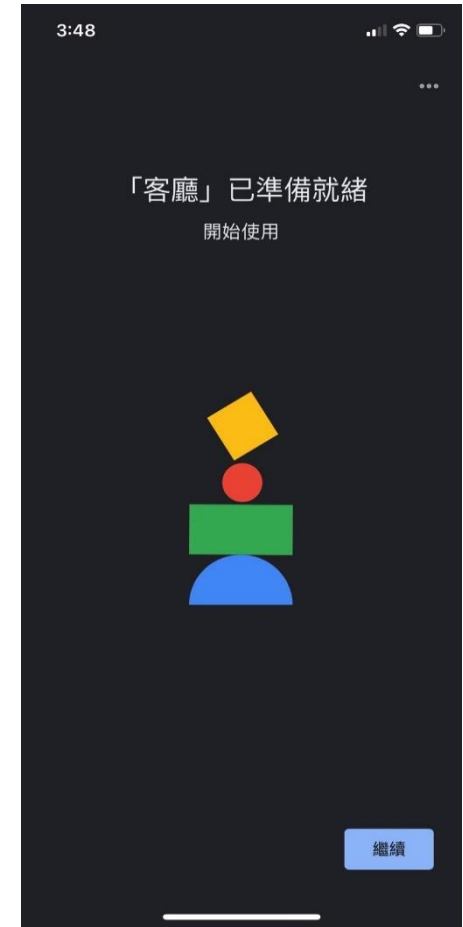



恭喜你 已完成音箱設定

更多與[Google Home](#)相關說明，或掃描下方QR Code




隱私權提醒

智慧音箱使用Google(Android)官方系統，使用時相關之數據使用行為(包括聲紋)將依您與Google之隱私權條款，由Google官方為蒐集、處理及利用。



2 如何修改智慧音箱名稱

點選裝置 > 設定 > 裝置資訊

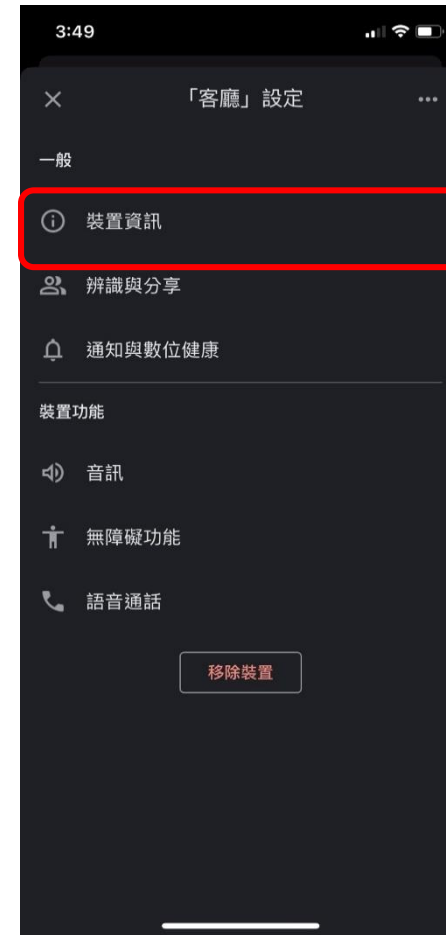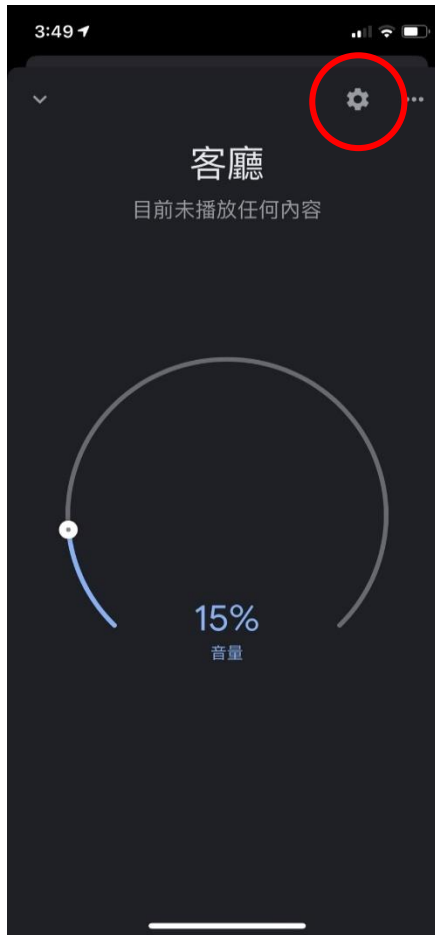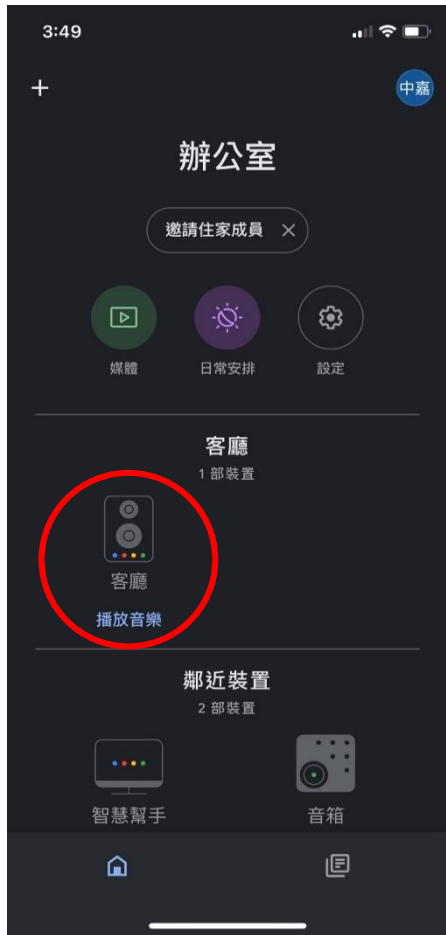

使用Google語音助理

對著音箱說出指令，即可讓Google助理協助你完成工作

動作	指令
放音樂	放點音樂來聽 / 提高音量 / 暫停 / 停止
報天氣	今天天氣如何
提醒	提醒我晚上7:00要去買牛奶
問問題	倫敦幾點了?
設鬧鐘	明天早上07:00叫我起床
播放與控制音樂/媒體	我今天的行事曆有什麼?
控制智慧家電裝置	開燈、開電視

除了基本指令以外，只要在[Google助理上面有的服務](#)，都可以使用



3 機上盒綁定設定



建立音箱與機上盒的配對，即可使用電視小幫手


• 步驟一

進入音箱的設定中，檢查【取得個人化搜尋結果設定】已經開啟

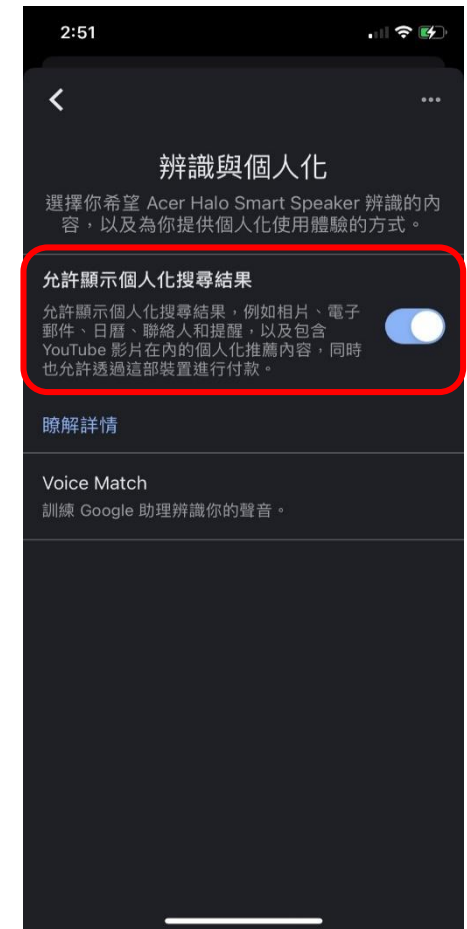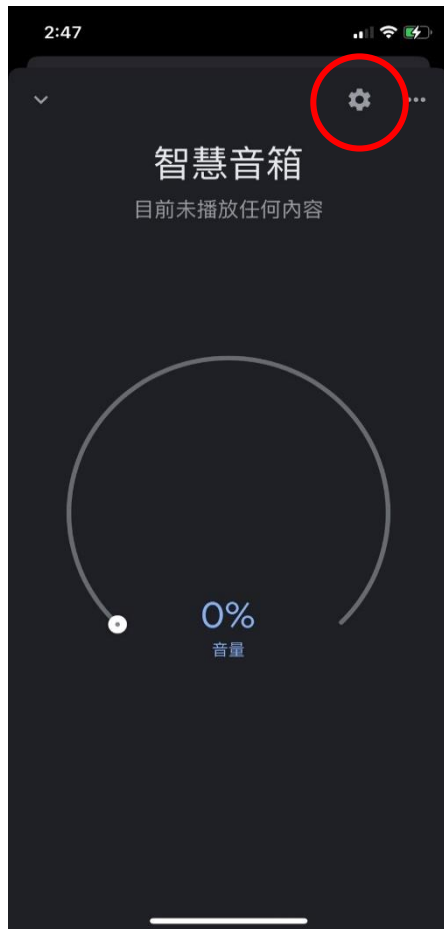

- 步驟二

開啟機上盒，進入設定頁面

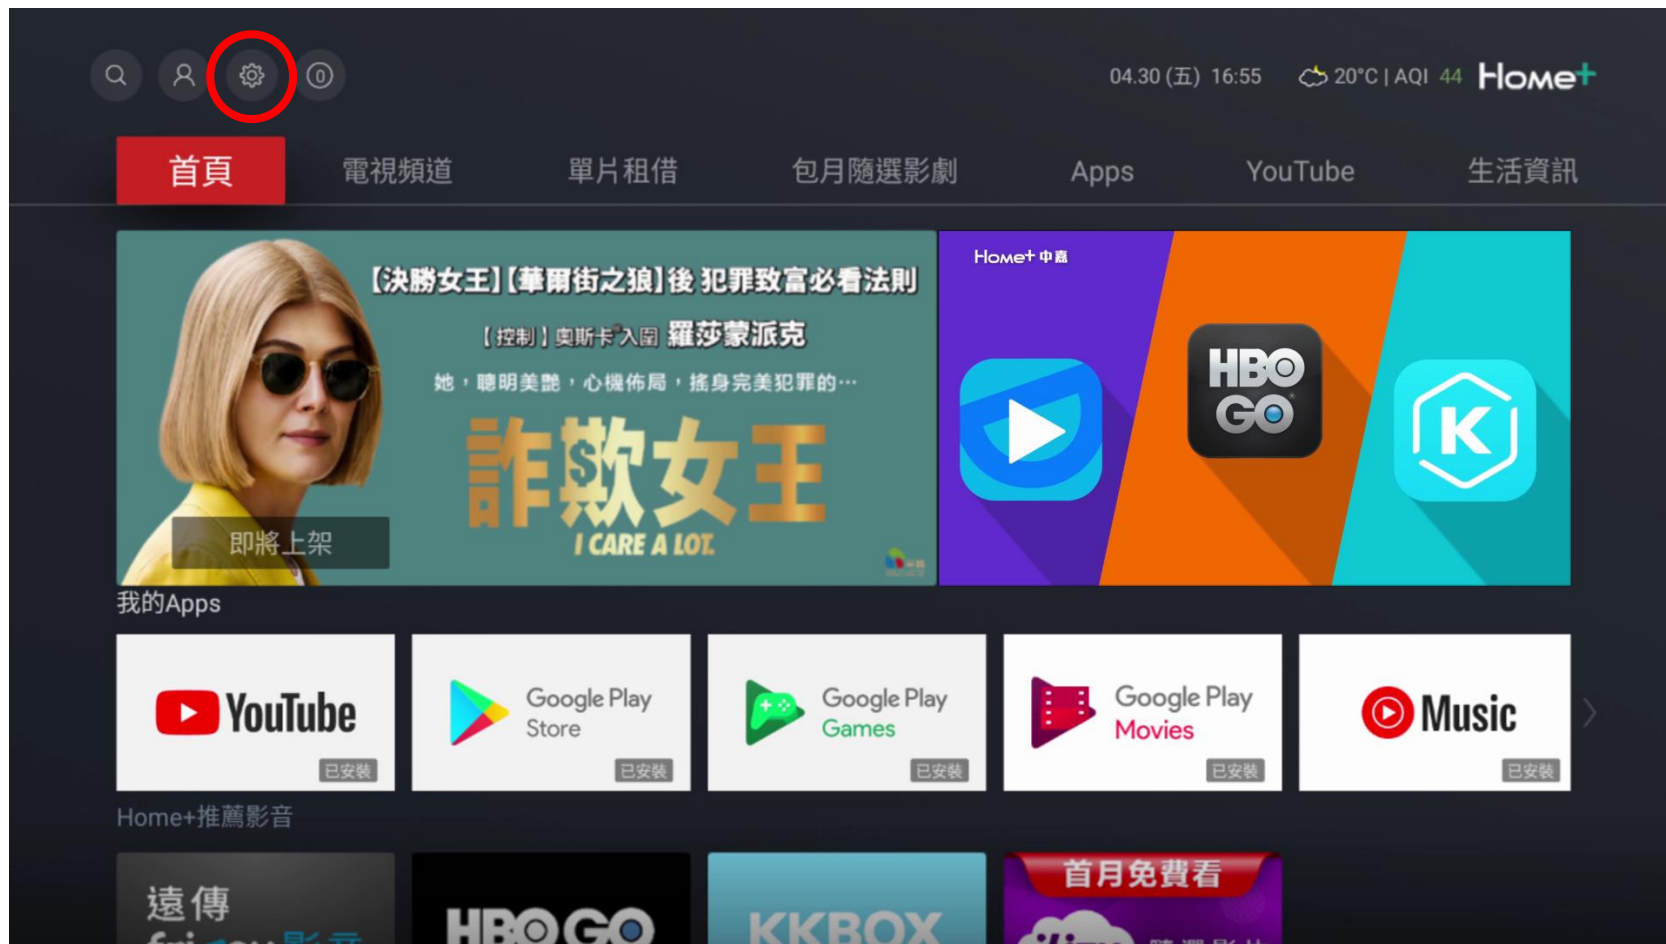

• 步驟三

點選個人環境 > 電視小幫手設定，以綁定裝置




- 步驟四

顯示綁定裝置的狀態，點選「立即綁定」




• 步驟四

點選綁定後，頁面說明此裝置功能以及須注意項目。

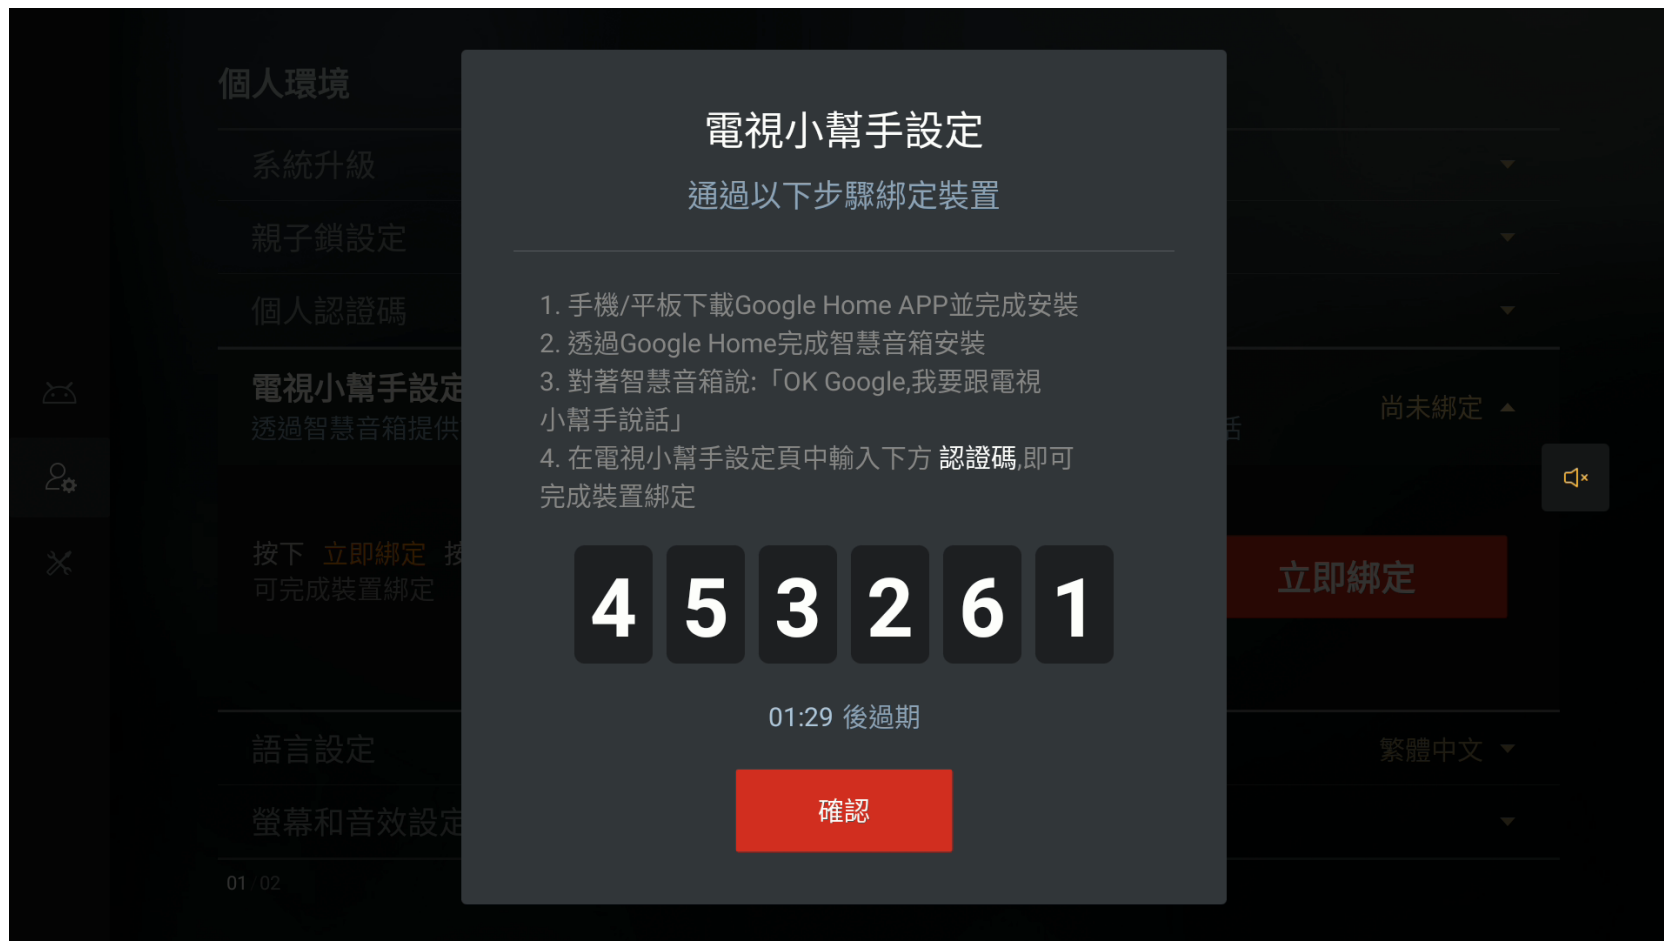

• 步驟五

於手機上會收到來至Google的推播，點選推播並輸入驗證碼後即可完成綁定

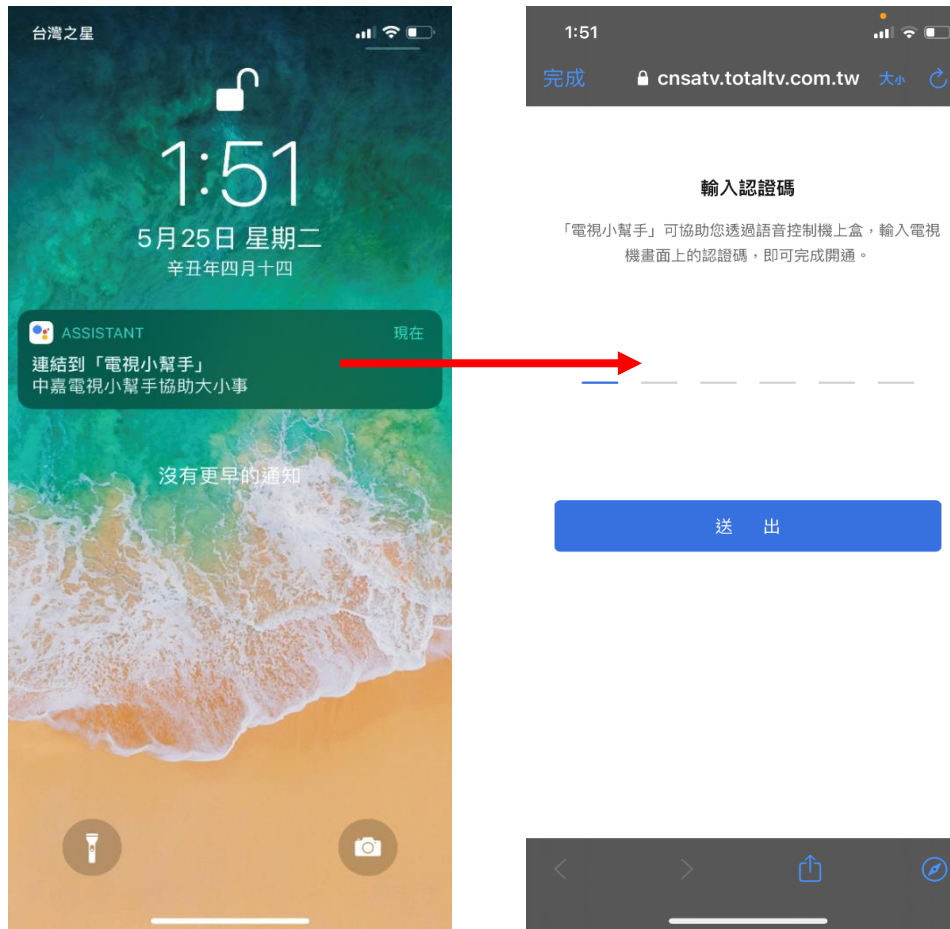

4 如何使用電視小幫手

請先透過【喚起詞】+【指令】之語音指令組合，更多說法請參考附表

功能	喚醒詞
啟動服務	OK Google，我要跟電視小幫手說話 OK Google，我想和電視小幫手對話 OK Google，幫我叫電視小幫手

功能	指令
開/開機	開機、開電視、關機、關掉電視
調整音量	大聲點、小聲點、提高音量、降低音量
轉台	轉到緯來體育、我要看緯來體育、轉到55、上一台、下一台
回首頁	首頁、回電視首頁、回首頁
錄影	我要錄影、開始錄影、看錄影、播放錄影
搜尋影音	我要看【哥吉拉】電影、搜尋【哥吉拉】
節目表	打開節目表、我要看節目表
結束服務	再見、結束、離開、掰掰

5 如何解除綁定

- 步驟一 開啟機上盒，進入設定頁面



• 步驟二

點選【個人環境】 > 【電視小幫手設定】 > 【解除綁定】



• 步驟三

依照畫面上述步驟於手機上操作【Google Assistant (個人助理)】

個人環境

系統

親

個

電

透

按

可



語


螢幕和音效設定

01 02

電視小幫手解除綁定

通過以下步驟解除綁定裝置

1. 在您的  Google Assistant (個人助理) 中點選右下角的  按鈕
2. 於最下方處點選「你的應用」或「你的動作」選項
3. 點選「電視小幫手」欄進入說明頁面
4. 點選「取消連結」按鈕，即可解除行動裝置端的綁定
5. 詳細操作手冊可透過手機掃描右方QR Code查看









解除綁定

已綁定 ▲



體中文 ▼


• 步驟四 (使用iOS設備)

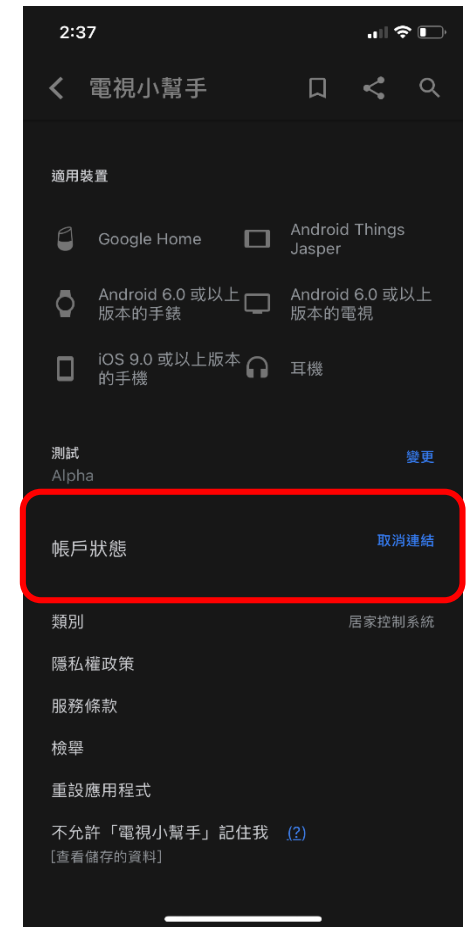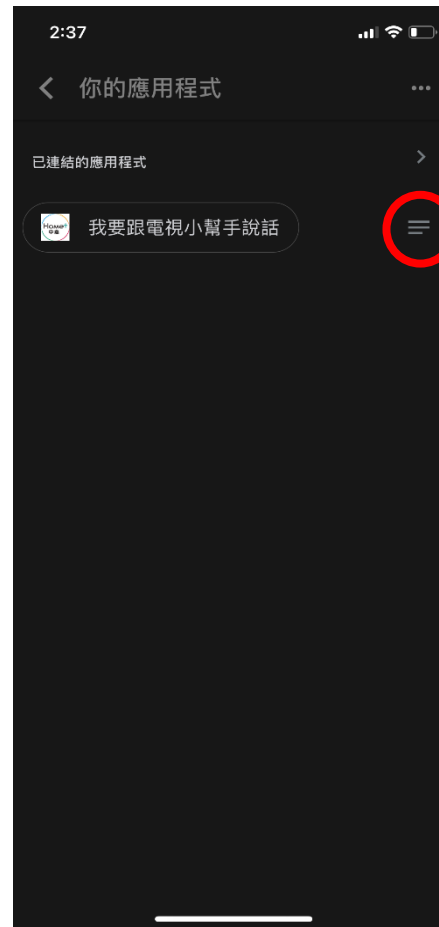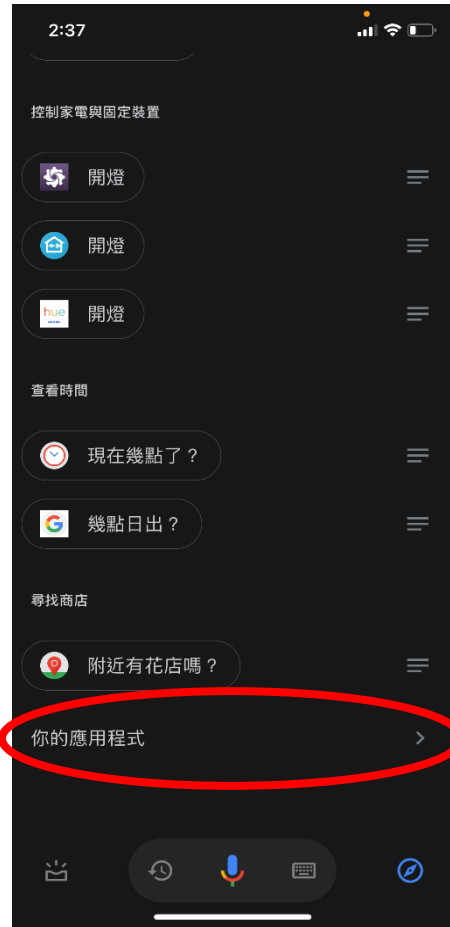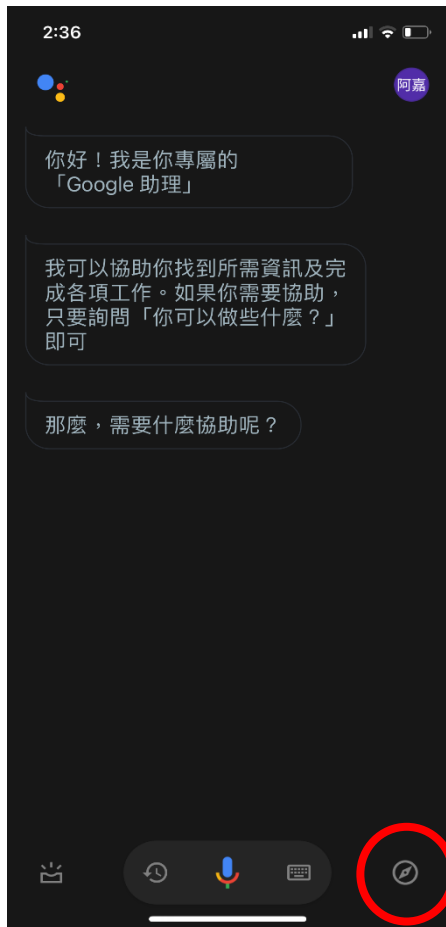點選右下角  按鈕 > 【你的應用程式】 > 點選  進入設定 > 取消連結




• 步驟四 (使用Android設備)

點選右下角  按鈕 > 【你的動作】 > 點選  進入設定 > 取消連結

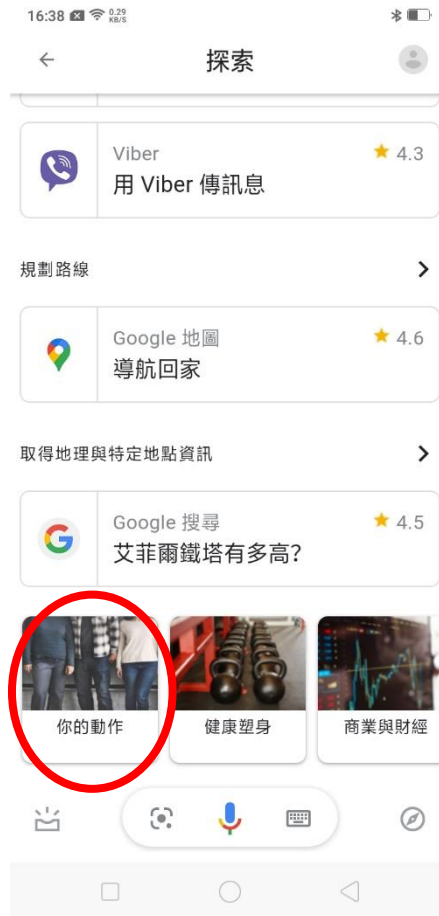

• 步驟五

完成手機操作後，請回電視畫面點選【解除綁定】，即可完成

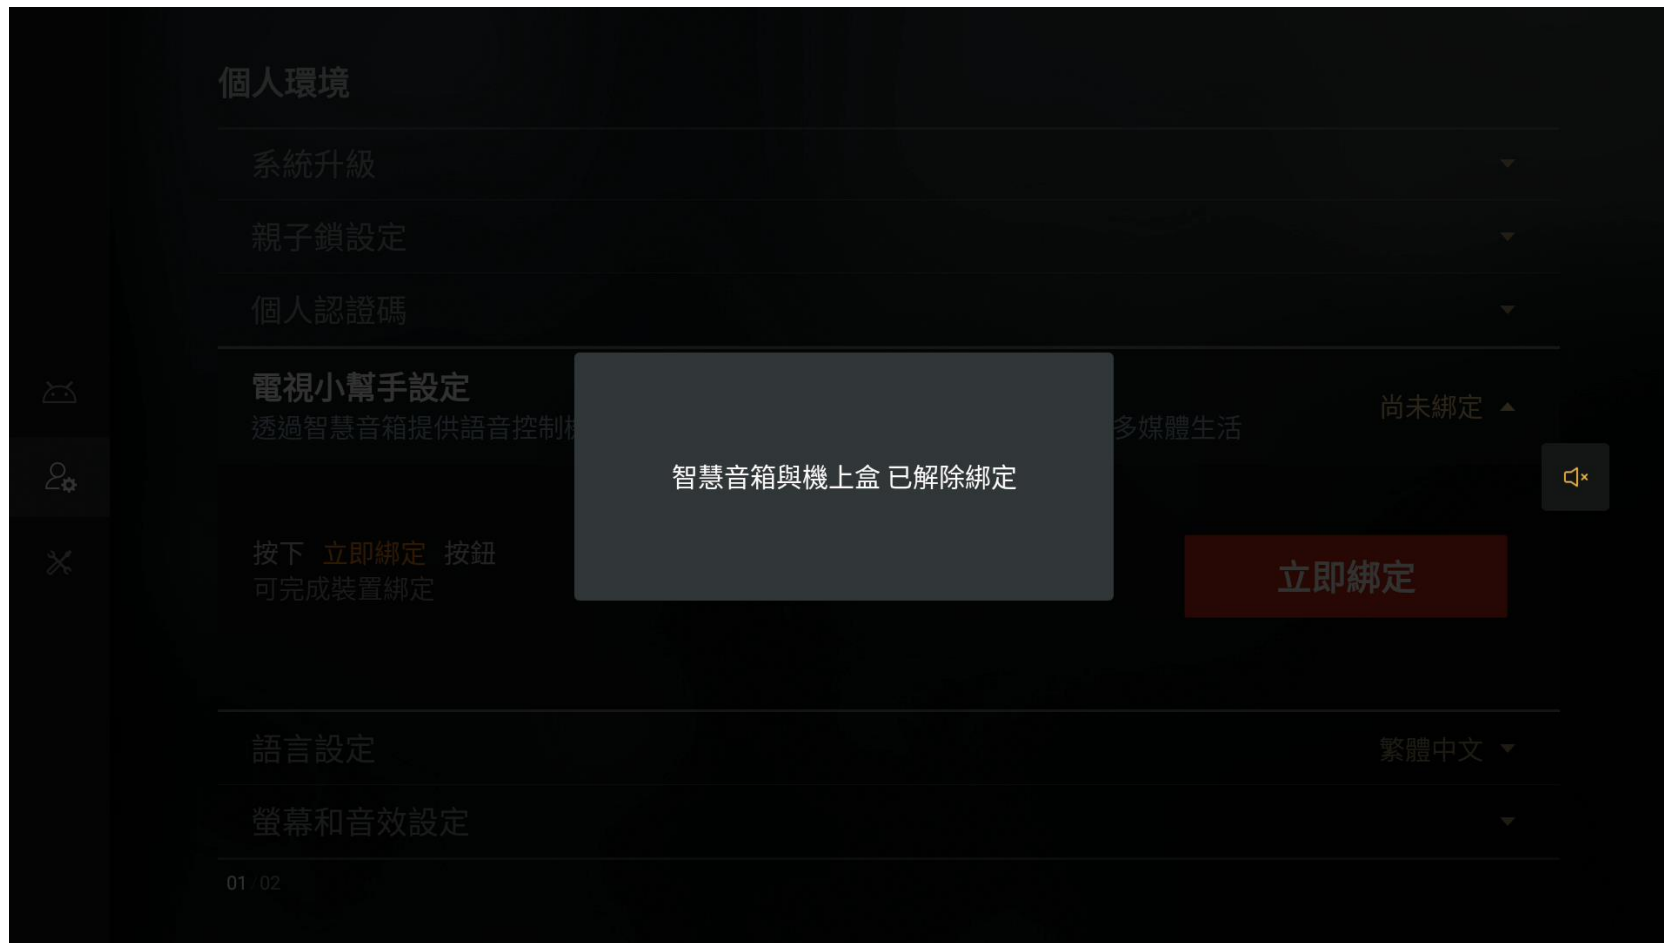

附表

功能	喚醒詞
啟動服務	Ok Google · 我要跟電視小幫手說話 Ok Google · 我想跟電視小幫手對話 Ok Google · 幫我叫電視小幫手

功能	指令
開機	開機、開電視、開啟電視、打開電視、開個電視、開一下電視、我要看電視、我要開電視、我想開電視、我想看電視、幫我開電視、開機上盒、啟動機上盒、打開機上盒、開啟機上盒、打開第四台、我要看第四台、幫我開機上盒

附表

功能	語音
關機	關機、關掉、關電視、不看了，我不想看了，幫我關電視、幫我關掉電視、關閉電視、關掉電視、電視關掉、把電視關掉、關掉機上盒、機上盒關掉、把機上盒關掉、關機機上盒、機上盒關機、待機、待機機上盒、機上盒待機、我要關掉電視、把電視關掉
音量調小	降低音量、減小音量、調小音量、音量小一些、聲音變小一些、降低聲音、聲音小一點、聲音小一些、小聲一點、調整機上盒小聲、電視小聲、電視開小聲一點、再小聲、再小聲一點、太大聲了、小聲
音量調大	調高音量、增大音量、提高音量、調大音量、音量大一些、聲音變大一些、調高聲音、聲音大一點、聲音大一些、大聲一點、調整機上盒大聲、電視大聲、電視開大聲一點、再大聲一點、再大聲、聽不到、大聲

附表

功能	語音
轉台-上一台	(切/回/轉)到上一台、(切回/轉回)上一台、(切/回/轉)上一台、上一個節目、上一個頻道、上一台、上一個、(切/回/轉)到前一台、(切回/轉回)前一台、(切/回/轉)前一台
轉台-下一台	(切/回/轉)到下一台、(切/回/轉)下一台、下一個節目、下一個頻道、下一台、下一個
轉台-頻道名稱	(換台到/轉台到/換台/轉台/轉到/我要看) 頻道名稱
搜尋 VOD影音內容	搜索(尋)xxx的電視劇、幫我找xxx、搜索(尋)xxx的電影 搜索(尋)xxx、我想看xxx的電視劇、我想看xxx的電影、我想看xxx、尋找xx
回首頁	回首頁、回電視首頁、首頁
回上頁	回上頁、上一個畫面、上一步
馬上錄	馬上錄、我要錄影、開啟(始)錄影、錄影、啟動錄影
已錄	已錄、(打開/開啟/觀看)錄影、看錄影、撥放錄影
往返	往返、來回、返回、回去

附表

功能	語音
開啟電子節目表	我要看電視(子)節目表、打開電視(子)節目表、節目表
開啟電視頻道	看電視、live TV
結束服務	再見(再會)、拜拜、結束對話、結束、離開、休息

服務區域

您可撥打所在區域的服務電話或客服專線 (02)412-8811

Home+ 中嘉寬頻 吉隆	02-2165-3152
Home+ 中嘉寬頻 長德	02-2165-3153
Home+ 中嘉寬頻 麗冠	02-2165-3157
Home+ 中嘉寬頻 萬象	02-2165-3156
Home+ 中嘉寬頻 新視波	02-2165-3688
Home+ 中嘉寬頻 家和	02-2165-3366
Home+ 中嘉寬頻 北健	02-412-8813
Home+ 中嘉寬頻 三冠王	02-412-8833
Home+ 中嘉寬頻 雙子星	02-412-8812
Home+ 中嘉寬頻 慶聯	02-412-8801
Home+ 中嘉寬頻 港都	02-412-8891

